

Руководство по эксплуатации Гигиеническая лейка высокого давления с держателем.



varion.ru

vk.com/varionarmaturen

varionarmaturen.livejournal.com

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»
198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,
литер А, тел. (812) 252-77-55

Дата выпуска _____

Вы приобрели гигиеническую лейку Российского производства высокого давления с держателем. Лейка изготовлена из термостойкого пластика с хромовым покрытием. Внутренняя часть лейки представляет собой латунную (ЛС63) трубку, что позволяет выдерживать повышенное давление.

Комплект поставки:


1. Душевая лейка-1шт.
2. Держатель душевой лейки-1шт.

1. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ.



- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1.1. Рабочее давление | 0,5-3 Атм |
| 1.2. Рабочая температура | - до 75 С |
| 1.3. Присоединительная резьба | G1/2" |

Примечание: Если давление воды выше 4 Атм, используйте редукционный клапан для уменьшения давления.

Производитель ООО «КАЯ» гарантирует работу при указанных тех.параметрах.

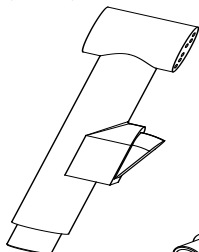

Держатель
душевой
лейки

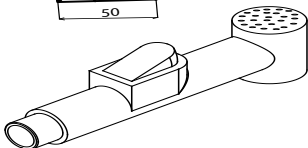

Изделие не допускается чистить с применением абразивных материалов: песка, пасты с абразивами и т.д. так как они разрушают покрытие. Средства, содержащие кислоты и высокоактивные растворители разъедают хромоникелевое покрытие смесителя и его частей. Например: Санокс, Шуманит, Ксилит, АМWAY, Азелит, и т.д. На рынке существуют и появляются новые моющие средства, поэтому рекомендуем для чистки смесителя применять мыльный раствор.

Гарантийный срок составляет 5 лет, но не более 6-ти лет со дня выпуска изделия. Срок службы изделия 5 лет.

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-2016. "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия." и ГОСТ 25809-96 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры" в части, касающейся Товара и подтверждено Техническими условиями 28.14.12.110-033-23109171-2017 ООО "КАЯ", а безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана окружающей среды подтверждена Экспертным заключением от 14.10.2016 г. № 78.22.62.000.Э.3101.10.16, Сертификатом соответствия № РОСС RU.M005.H00479/20 (срок действия по 25.08.23). Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания **в г. Санкт-Петербурге** обращаться в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70. Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в. Субб/Воск-выходной день.

почта: support@varion-armaturen.ru

В г. Москве: По тел +7-(495)-646-96-62 ул. Расплетина, д. 13, инд. 123060.

В Екатеринбурге: ООО АСЦ "Мотив", ул. Чапаева 7 оф.36, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; motiv-66@mail.ru

В Воронеже: Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)

в Твери: Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822) 77-35-92

В связи с постоянной работой по усовершенствованию смесителя, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.